


Thermo rostverkas Premium

UAB Šilputa gaminami liktiniai klojiniai pamatams/rostverkui - tai paruoštas naudojimui rinkinys susidedantis iš pagrindo plokštės ir dviejų šoninių plokščių. Tai atsparus gniuždymui gaminy, kuris įgeria labai mažai vandens, todėl tinkamas pamato apšiltinimui, ten kur izoliacija liečiasi su gruntu. Pagrindo plokštė turi išpjautus griovelius į kuriuos įstatomos vertikalios klojinio plokštės. Vertikalios plokštės išpjautos taip, kad tiksliai atitiktų griovelius pagrindo plokštėje.

Pagrindinė gaminio informacija:

- Lengvai montuojama net ir vieno žmogaus;
- Gaminys tinkamas tiek rišant armatūrą vietoje, tiek montuojant armatūros ruošinius;
- Gaminiai chemiškai atsparūs silpnoms rūgščių, šarmų ir druskų vandens tirpalams;
- Plokščių matmenys 600mm x 1200mm;
- Rostverko betonuojamos dalies gylis 550mm;
- Betono plotis 150/200/250/300mm;
- Išorinės plokštės storis 100/150/200/250mm;
- Dugno storis 100/150mm;
- Vidinės plokštės storis 100mm;
- Gaminamos kampinės dugno plokštės sumažina pjaustymą;

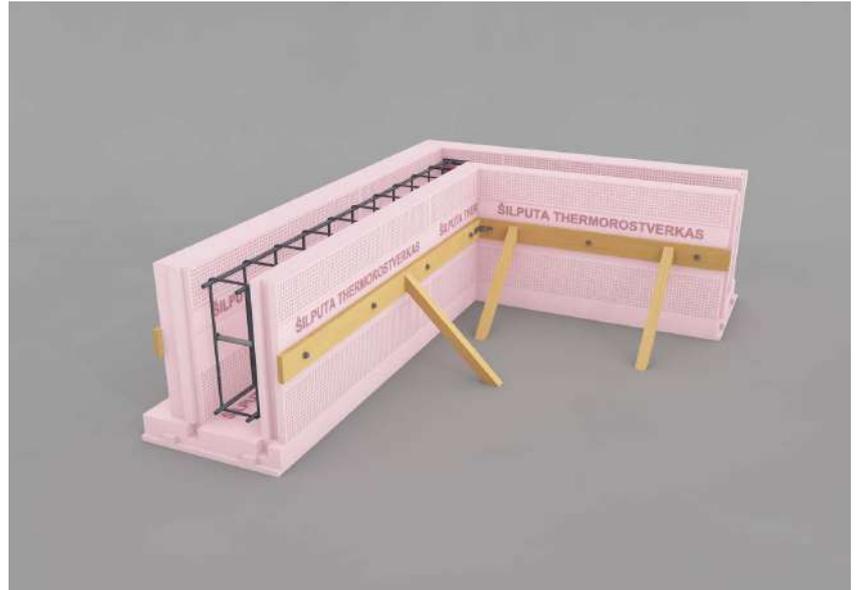


Papildomos priemonės:

- Laikinam klojinių sutvirtinimui galite naudoti dygiuotas metalines plokšteles;
- Klojinių montavimo klėjai skirti klijuoti polistirolą;
- Plastikinis vamzdelis kūginiais galais;
- Srieginis strypas su veržlėmis ir poveržlėmis;
- Lentos klojinių sutvirtinimui;




SAVYBĖS	
	Šillfoam Premium Pamatai
Plokštės matmenys (mm)	1200x600x100/150/200/250
Vandens įgeriamumas W(LT)	0,5%
Kiekis pakuotėje m	pagal užsakymą
Stipris gniuždant kPa	150kPa
Degumo klasifikacija	E
Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė	0,034

MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

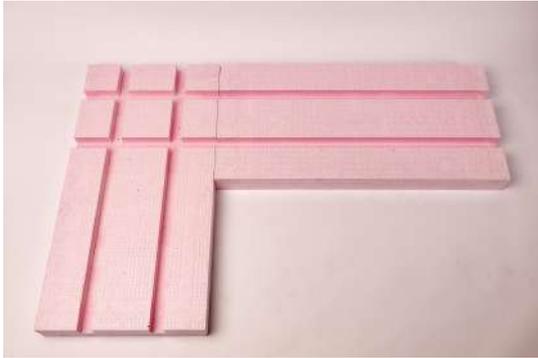

- Sumontuokite pagrindo plokštes ant paruošto pagrindo po numatomu rostverku;
- Sumontuokite reikalingą armatūrą pagal statybos brėžinius ir sujunkite su esama polių armatūra;
- Montuokite vertikalias plokštes perstumdami vertikalias jungtis nuo horizontalių pagrindo jungčių;

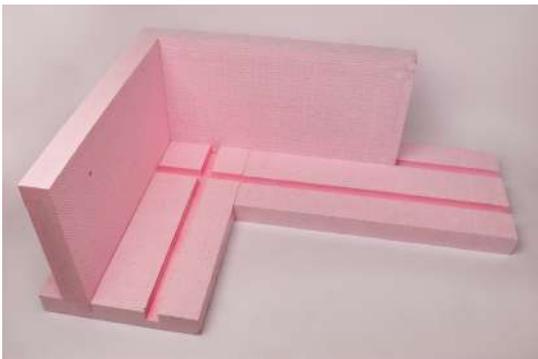

- Montuodami kampus naudokite kampines plokštes, tai sumažina pjaustymą;
- Montuodami Šillfoam pamatų liktinį klojinį naudokite klijus skirtus polistirolo klijavimui (Penosil Speed fix arba panašius). Klijuojamos visos vertikalias ir horizontalios jungtys;



- Klojinio vertiklių plokščių vidiniam tvirtinimui naudokite plastikinius vamzdelius per kuriuos perkišamas srieginis strypas. Vamzdeliai montuojami ne rečiau kaip 0,6m atstumu, aukštis ~ 0,2-0,3m nuo klojinio viršaus, bet reikia atsižvelgti į bendrą klojinio aukštį;



- Sutvirtinimui iš išorinės pusės naudokite lentas arba fanerą (plotis ne mažiau 200mm, storis 30mm). Jei planuojate stipriai vibruoti, rekomenduojama naudoti platesnes ir storesnes lentas;
- Dugno plokštę įtvirtinkite mediniais kuolais, kad nepajudėtų betonuojant kas 1,2m.
- Viršutinės lentos išramstymai, reikalingi kas 1,2m. Papildomai sutvirtinkite kampus;
- Betonuojant, betoną klojinio viduje skirstykite tolygiai. Nerekomenduojame vaikščioti klojinio viršumi, kad išvengtų papildomų nereikalingų apkrovų;